



裸顶

常见于三厢车轿车，MPV等



固定点

可能藏在盖子下，比如本田CRV



原厂横杆



一体式纵轨

纵轨和车顶无间隙，比如奥迪Q5，宝马X1




分离式纵轨

纵轨和车顶有间隙，比如斯巴鲁XV



YAKIMA™

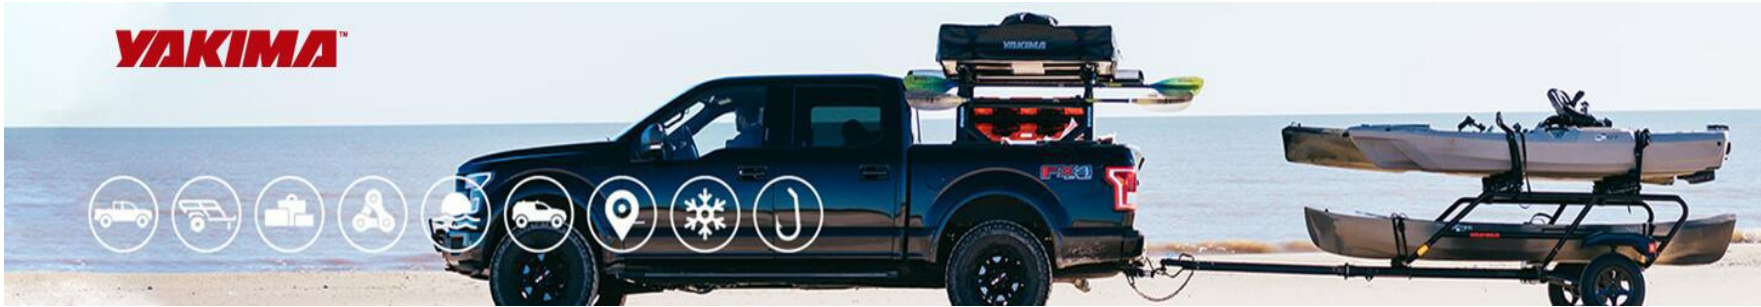

品牌	车型	车门数目	起始年份	终止年份	脚座 (车顶种类)	横杆尺寸	安装包1	安装包2
Acura 讴歌	MDX	两厢车	2014	2014	BaseLine (裸顶)	M	BC150	BC105
Acura 讴歌	MDX	两厢车	2007	2011	BaseLine (裸顶)	M	BC150	BC151
Acura 讴歌	TLX	轿车	2015	2015	BaseLine (裸顶)	S	BC135	BC151
Acura 讴歌	RDX	两厢车	2013	2016	BaseLine (裸顶)	M	BC148	BC105
Audi 奥迪	A3/S3 Sedan	轿车	2015	2016	BaseLine (裸顶)	S	BC110	BC136
Audi 奥迪	A4L	轿车	2017	2019	BaseLine (裸顶)	S	BC148	BC148
Audi 奥迪	Q5	两厢车	2009	2017	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC11	
Audi 奥迪	Q7	两厢车	2007	2018	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC5	
Audi 奥迪	A4 Allroad	两厢车	2013	2017	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Audi 奥迪	A6 Allroad	两厢车	2013	2018	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Chevrolet 雪佛兰	Silverado 1500 Crew Cab	轿车	2014	2015	BaseLine (裸顶)	M	BC122	BC122
Chevrolet 雪佛兰	Silverado 1500 Ext. Cab	轿车	2014	2015	BaseLine (裸顶)	M	BC122	BC122
Chevrolet 雪佛兰	Cruze科鲁兹	轿车	2011	2014	BaseLine (裸顶)	S	BC137	BC127
Chevrolet 雪佛兰	Cruze科鲁兹	轿车	2017	2017	BaseLine (裸顶)	S	BC137	BC126
Chevrolet 雪佛兰	Malibu迈锐宝	轿车	2012	2018	BaseLine (裸顶)	S	BC122	BC127
Chevrolet 雪佛兰	Malibu迈锐宝XL	轿车	2016	2018	BaseLine (裸顶)	S	BC123	BC123
Chevrolet 雪佛兰	Trax创酷	两厢车	2015	2018	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Chevrolet 雪佛兰	Spark斯帕可	两厢车	2011	2011	BaseLine (裸顶)	S	BC124	BC126
Chevrolet 雪佛兰	探界者	两厢车	2017	2018	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Chevrolet 雪佛兰	科帕奇	两厢车	2012	2017	FimberLine (分离式纵轨)	S		
别克	君威	轿车	2017	2019	BaseLine (裸顶)	S	BC124	BC124
BMW宝马	X1	两厢车	2012	2015	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC7	
BMW宝马	X2	两厢车	2018	2018	BaseLine (裸顶)	M	BC123	BC131
BMW宝马	X3	两厢车	2011	2016	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC8	
BMW宝马	X5	两厢车	2014	2018	RidgeLine (一体式纵轨)	M	RC10	
BMW宝马	X6	两厢车	2014	2015	FimberLine (分离式纵轨)	M		
BMW宝马	3系国产Li	轿车	2018	2018	BaseLine (裸顶)	M	BC123	BC131
BMW宝马	3系旅行版	两厢车	2014	2016	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC10	
Cadillac凯迪拉克	SRX	两厢车	2010	2015	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Cadillac凯迪拉克	SRX	两厢车	2004	2009	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Cadillac凯迪拉克	XTS	轿车	2013	2018	BaseLine (裸顶)	S	BC163	BC163
Cadillac凯迪拉克	XT5	两厢车	2016	2018	SkyLine (固定点)	S	LP19	

Ford 福特	F-150 猛禽Super Cab	皮卡	2015	2018	BaseLine (裸顶)	M	BC122	BC122
Ford 福特	F-150 猛禽Super Crew	皮卡	2015	2018	BaseLine (裸顶)	M	BC122	BC122
Ford 福特	F-150 猛禽Super Cab	皮卡	2009	2014	BaseLine (裸顶)	M	BC168	BC168
Ford 福特	F-150 猛禽Super Crew	皮卡	2009	2014	BaseLine (裸顶)	M	BC168	BC168
Ford 福特	Edge锐界	两厢车	2015	2015	BaseLine (裸顶)	S	BC102	BC139
Ford 福特	Fiesta嘉年华	轿车	2011	2015	BaseLine (裸顶)	S	BC148	BC148
Ford 福特	Fiesta嘉年华	两厢车	2011	2015	BaseLine (裸顶)	S	BC148	BC148
Ford 福特	Kuga翼虎	两厢车	2013	2015	FinberLine (分离式纵轨)	S		
Ford 福特	Kuga翼虎	两厢车	2008	2012	BaseLine (裸顶)	S	BC119	BC148
Ford 福特	Kuga翼虎	两厢车	2008	2012	FinberLine (分离式纵轨)	S		
Ford 福特	Everest 撼路者	两厢车	2016	2018	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC18	
Honda 本田	Fit飞度	两厢车	2008	2011	BaseLine (裸顶)	S	BC143	BC143
Honda 本田	Fit飞度	两厢车	2014	2016	BaseLine (裸顶)	S	BC156	BC165
Honda 本田	CR-V	两厢车	2012	2016	BaseLine (裸顶)	M	BC148	BC152
Hyundai 现代	Sonata/索纳塔九	轿车	2015	2018	BaseLine (裸顶)	S	BC137	BC127
Hyundai 现代	Sonata/索纳塔八	轿车	2011	2015	BaseLine (裸顶)	S	BC144	BC153
Hyundai 现代	Elantra朗动	轿车	2012	2016	BaseLine (裸顶)	S	BC130	BC130
Hyundai 现代	Genesis	轿车	2015	2015	BaseLine (裸顶)	S	BC102	BC102
Hyundai 现代	途胜	两厢车	2010	2015	FinberLine (分离式纵轨)	S		
Hyundai 现代	途胜	两厢车	2016	2016	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC17	
Hyundai 现代	全新胜达	两厢车	2013	2015	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC15	
Infiniti英菲尼迪	G系列轿车 / Q40	轿车	2007	2014	BaseLine (裸顶)	S	BC109	BC109
Infiniti英菲尼迪	Q50	轿车	2014	2014	BaseLine (裸顶)	S	BC102	BC109
Jeep	Grand Cherokee大切诺基	两厢车	2011	2017	BaseLine (裸顶)	M	BC121	BC121
Jeep	Grand Cherokee (SRT8)	两厢车	2012	2014	BaseLine (裸顶)	M	BC121	BC121
Jeep	指南者	两厢车	2017	2017	SkyLine (固定点)	S	LP19	
Jeep	Cherokee自由光	两厢车	2014	2017	BaseLine (裸顶)	M	BC123	BC159
Jeep	Cherokee自由光	两厢车	2014	2017	FinberLine (分离式纵轨)	M		
Jeep	Patriot自由客	两厢车	2007	2015	FinberLine (分离式纵轨)	M		
Jeep	Renegade自由侠	两厢车	2016	2018	FinberLine (分离式纵轨)	S		
Kia 起亚	Sorento索兰托	两厢车	2011	2013	FinberLine (分离式纵轨)	S		
Kia 起亚	Sorento索兰托 5座	两厢车	2015	2015	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC13	
Kia 起亚	Sorento 索兰托 7座	两厢车	2015	2015	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC14	
Kia 起亚	Sorento 索兰托 7座 全景天窗	两厢车	2015	2015	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC14	
Kia 起亚	Soul秀尔	两厢车	2010	2013	FinberLine (分离式纵轨)	S	BC112	BC116
Kia 起亚	Sportage智跑	两厢车	2016	2018	FinberLine (分离式纵轨)	S		
Kia 起亚	Sportage智跑	两厢车	2011	2015	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC6	
Kia 起亚	K3	轿车	2013	2018	BaseLine (裸顶)	S	BC160	BC160
Land Rover 路虎	Evoque极光	两厢车	2012	2015	FinberLine (分离式纵轨)	M		
Land Rover 路虎	Evoque极光 全景天窗	两厢车	2012	2015	FinberLine (分离式纵轨)	M		
Land Rover 路虎	LR2 神行者2代	两厢车	2008	2015	FinberLine (分离式纵轨)	M		
林肯	大指挥官	两厢车	2018	2018	SkyLine (纵轨内侧固定点)	S	LP19	
Lexus	CT	轿车	2012	2018	BaseLine (裸顶)	M	BC145	BC145
Lexus	RX	两厢车	2010	2015	FinberLine (分离式纵轨)	S		

Lexus	RX	两厢车	2016	2017	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC27	
Lexus	NX	两厢车	2015	2018	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC27	
Lexus	LX	两厢车	2013	2015	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Lincoln 林肯	MKZ	轿车		2018				
Mazda 马自达	CX-4	两厢车	2016	2018	BaseLine (裸顶)	S	BC139	BC154
Mazda 马自达	CX-5	两厢车	2013	2017	BaseLine (裸顶)	S	BC130	BC132
Mazda 马自达	CX-5	两厢车	2013	2015	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Mazda 马自达	CX-9	两厢车	2013	2013	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Mazda 马自达	3 昂克赛拉	轿车	2014	2015	BaseLine (裸顶)	S	BC130	BC132
Mazda 马自达	Atenze阿特兹	轿车	2013	2013	BaseLine (裸顶)	S	BC142	BC112
Mazda 马自达	5	两厢车	2012	2015	SkyLine (固定点)	S	LP11	LP11
Mercedes 奔驰	C 进口	轿车	2015	2016	SkyLine (固定点)	S	LP11	LP11
Mercedes 奔驰	C 180/200/300L	轿车	2015	2019	BaseLine (裸顶)	S	BC110	BC112
Mercedes 奔驰	GL	两厢车	2012	2015	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Mercedes 奔驰	GLK	两厢车	2010	2015	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Mercedes 奔驰	GL	两厢车	2007	2011	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Mini	Countryman	两厢车	2011	2016	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC9	
Mini	Countryman	两厢车	2017	2018	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Mini	Clubman	两厢车	2008	2016	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Mini	Clubman	两厢车	2017	2018	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC9	
Mini	Paceman	3门	2013	2014	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC9	
Mini	Cooper S	3门	2015	2016	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC9	
Mini	Cooper S	两厢车	2015	2016	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC9	
Nissan 日产	Teana天籁	轿车	2013	2018	BaseLine (裸顶)	S	BC137	BC127
Nissan 日产	Quest 贵士	两厢车	2011	2015	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Nissan 日产	Frontier	轿车	2005	2016	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Nissan 日产	Lannia 蓝鸟	轿车	2016	2018	BaseLine (裸顶)	S	BC137	BC138
Nissan 日产	Murano楼兰	两厢车	2011	2013	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Nissan 日产	Murano楼兰	两厢车	2015	2017	BaseLine (裸顶)	S	BC126	BC138
Nissan 日产	NV200	两厢车	2011	2013	FimberLine (分离式纵轨)	S		
MG名爵	ZS	SUV	2017	2019	FimberLine (分离式纵轨)	S		
MG名爵	锐腾	SUV	2015	2019	FimberLine (分离式纵轨)	S		
荣威	RX5	两厢车	2016	2018	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Porsche 保时捷	Cayenne卡宴	两厢车	2011	2018	FimberLine (分离式纵轨)	S		
标致	5008	SUV	2018	2019	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC30	
SMART	FOR TWO	3门	2015	2018	BaseLine (裸顶)	S	BC142	BC178
Subaru 斯巴鲁	Forester森林人	两厢车	2009	2013	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Subaru 斯巴鲁	Forester森林人	两厢车	2014	2015	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Subaru 斯巴鲁	Outback傲虎	两厢车	2010	2018	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Subaru 斯巴鲁	Legacy力狮	轿车	2016	2018	BaseLine (裸顶)	S	BC145	BC130
Subaru 斯巴鲁	Legacy力狮	轿车	2010	2014	BaseLine (裸顶)	S	BC144	BC129
Subaru 斯巴鲁	XV	两厢车	2013	2018	FimberLine (分离式纵轨)	S		
Subaru 斯巴鲁	翼豹Impreza	轿车	2012	2015	BaseLine (裸顶)	S	BC127	BC125
Sokda斯柯达	Rapid昕动	两厢车	2017	2018	BaseLine (裸顶)	S	BC124	BC137

Sokda斯柯达	Rapid昕锐	轿车	2013	2016	BaseLine (裸顶)	S	BC110	BC110
Toyota 丰田	C-HR	SUV	2018	2018	BaseLine (裸顶)	M	BC185	BC176
Toyota 丰田	雷凌	轿车	2014	2019	BaseLine (裸顶)	M	BC185	BC152
Toyota 丰田	皇冠	轿车	2015	2019	BaseLine (裸顶)	M	BC119	BC135
Toyota 丰田	汉兰达Highlander	两厢车	2009	2013	BaseLine (裸顶)	M	BC129	BC129
Toyota 丰田	汉兰达Highlander	两厢车	2015	2018	BaseLine (裸顶)	S	BC130	BC130
Toyota 丰田	汉兰达Highlander	两厢车	2009	2013	TimberLine (分离式纵轨)	S		
Toyota 丰田	汉兰达Highlander	两厢车	2001	2007	TimberLine (分离式纵轨)	S		
Toyota 丰田	RAV4	轿车	2013	2015	TimberLine (分离式纵轨)	S		
Toyota 丰田	RAV4	两厢车	2015	2018	BaseLine (裸顶)	S	BC180	BC169
Toyota 丰田	Prius 普锐斯	两厢车	2012	2012	BaseLine (裸顶)	S	BC117	BC117
Toyota 丰田	锐志	轿车	2009	2016	BaseLine (裸顶)	S	BC108	BC141
Toyota 丰田	Tacoma Double Cab	轿车	2005	2015	BaseLine (裸顶)	S	BC125	BC128
Toyota 丰田	Tacoma Access Cab	轿车	2005	2015	BaseLine (裸顶)	S	BC125	BC128
Toyota 丰田	Tundra 坦途CrewMax	皮卡	2011	2018	BaseLine (裸顶)	M	BC121	BC129
Toyota 丰田	Tundra 坦途Double Cab	皮卡	2011	2018	BaseLine (裸顶)	M	BC121	BC129
Toyota 丰田	Sienna	两厢车	2011	2015	TimberLine (分离式纵轨)	S		
Toyota 丰田	FJ 酷路泽	两厢车	2007	2013	TimberLine (分离式纵轨)	M		
Toyota 丰田	Venza威飒	两厢车	2013	2013	BaseLine (裸顶)	M	BC129	BC131
Toyota 丰田	Land Cruiser兰德酷路泽	两厢车	2008	2016	TimberLine (分离式纵轨)	M		
Toyota 丰田	Sequoia红杉	两厢车	2010	2010	TimberLine (分离式纵轨)	M		
Volkswagen 大众	Golf高尔夫七代	两厢车	2014	2018	BaseLine (裸顶)	S	BC123	BC125
Volkswagen 大众	Golf高尔夫六代	两厢车	2010	2013	BaseLine (裸顶)	S	BC134	BC134
Volkswagen 大众	Golf Sportwagon嘉旅	两厢车	2016	2018	TimberLine (分离式纵轨)	S		
Volkswagen 大众	Tiguan途观	两厢车	2010	2017	BaseLine (裸顶)	M	BC117	BC131
Volkswagen 大众	Tiguan途观	两厢车	2010	2017	TimberLine (分离式纵轨)	S		
Volkswagen 大众	Touareg 途锐	两厢车	2011	2018	TimberLine (分离式纵轨)	S		
Volkswagen 大众	途安L	两厢车	2016	2018	BaseLine (裸顶)	S	BC162	BC162
Volkswagen 大众	帕萨特	两厢车	2010	2017	BaseLine (裸顶)	M	BC195	BC196
Volvo 沃尔沃	XC60	两厢车	2009	2018	RidgeLine (一体式纵轨)	S	RC4	
Volvo 沃尔沃	XC90	两厢车	2016	2016	TimberLine (分离式纵轨)	S		
Volvo 沃尔沃	XC90	两厢车	2003	2018	TimberLine (分离式纵轨)	M		
Volvo 沃尔沃	XC90	两厢车	2003	2018	TimberLine (分离式纵轨)	M		



品牌	型号	备注	车门	车型	起始年	结束年	横杆	工具包	导轨	安装方式
讴歌	ILX		4门	轿车	2013	2013	S26W	K863W		车体门框处安装专用卡扣
讴歌	ILX		4门	轿车	2013	2013	S17W	K863W		车体门框处安装专用卡扣
讴歌	MDX		5门	SUV	2007	2011	S46W			固定在分离式纵轨上
讴歌	MDX		5门	SUV	2007	2011	S8W	K328W		固定在分离式纵轨上
讴歌	MDX		5门	SUV	2007	2011	S17W	K328W		固定在分离式纵轨上
讴歌	MDX		5门	SUV	2007	2011	S17W	K589W		车体门框处安装专用卡扣
讴歌	MDX		5门	SUV	2007	2011	S9W	K589W		车体门框处安装专用卡扣
讴歌	MDX		5门	SUV	2014	2014	S26W	K889W		安装位置在一体式纵轨上, 使用纵轨内侧固定点
讴歌	MDX		5门	SUV	2014	2014	S17W	K889W		安装位置在一体式纵轨上, 使用纵轨内侧固定点
讴歌	RDX		5门	SUV	2013	2016	S17W	K854W		车体门框处安装专用卡扣
讴歌	TLX		4门	轿车	2015	2015	S6W	K860W		车体门框处安装专用卡扣
讴歌	TLX		4门	轿车	2015	2015	S16W	K860W		车体门框处安装专用卡扣
阿尔法罗密欧	Stelvio		5门	SUV	2017	2017	S25	K1068		车体门框处安装专用卡扣
阿尔法罗密欧	Stelvio		6门	SUV	2017	2017	S16	K1068		车体门框处安装专用卡扣
阿尔法罗密欧	Stelvio		5门	SUV	2017	2018	S24	K1098W		固定在原车一体式纵轨上
阿尔法罗密欧	Stelvio		6门	SUV	2017	2018	S16	K1098W		固定在原车一体式纵轨上
奥迪	A1 Sportback		5门	两厢车	2012	2016	S5W	K766W		安装部位在门框, 卡扣固定在门框上的预留安装点
奥迪	A1 Sportback		5门	两厢车	2012	2016	S16W	K766W		安装部位在门框, 卡扣固定在门框上的预留安装点
奥迪	A3	Limousine	4门	轿车	2014	2016	S25W	K727W		安装部位在门框, 卡扣固定在门框上的预留安装点
奥迪	A3	Limousine	4门	轿车	2014	2016	S16W	K727W		安装部位在门框, 卡扣固定在门框上的预留安装点
奥迪	A3 Sportback		5门	两厢车	2010	2013	S26W	K695W		固定在原车一体式纵轨上
奥迪	A3 Sportback		5门	两厢车	2010	2013	S16W	K695W		固定在原车一体式纵轨上
奥迪	A3 Sportback		5门	两厢车	2014	2015	S26W	K772W		安装位置在一体式纵轨上, 使用纵轨内侧固定点
奥迪	A3 Sportback		5门	两厢车	2014	2015	S17W	K772W		安装位置在一体式纵轨上, 使用纵轨内侧固定点
奥迪	A3 Sportback		5门	两厢车	2014	2015	S24W	K721W		安装部位在门框, 前杆卡扣固定在门框安装点上
奥迪	A3 Sportback		5门	两厢车	2014	2015	S15W	K721W		安装部位在门框, 前杆卡扣固定在门框安装点上
奥迪	A3		2门	两厢车	2012	2016	S25W	K731W		安装部位在门框, 前杆卡扣固定在门框安装点上
奥迪	A3		2门	两厢车	2012	2016	S16W	K731W		安装部位在门框, 前杆卡扣固定在门框安装点上
奥迪	A4	Allroad	5门	旅行版	2013	2014	S16W	K328W		固定在分离式纵轨上
奥迪	A4	Allroad	5门	旅行版	2013	2014	S45W			固定在分离式纵轨上
奥迪	A4	Allroad	5门	旅行版	2013	2014	S26W	K328W		固定在分离式纵轨上
奥迪	A4	Allroad	5门	旅行版	2017	2017	S16W	K328W		固定在分离式纵轨上
奥迪	A4	Allroad	5门	旅行版	2017	2017	S26W	K328W		固定在分离式纵轨上
奥迪	A4	Allroad	5门	旅行版	2017	2017	S54W			固定在分离式纵轨上 (车顶间隙较低)
奥迪	A4L		4门	轿车	2009	2016	S24W	K878W		安装部位在门框, 卡扣固定在门框上的预留安装点
奥迪	A4L		4门	轿车	2009	2016	S16W	K878W		安装部位在门框, 卡扣固定在门框上的预留安装点
奥迪	A5	Sportback	5门	掀背车	2010	2017	S6W	K506W		车体门框处安装专用卡扣
奥迪	A5	Sportback	5门	掀背车	2010	2017	S16W	K506W		车体门框处安装专用卡扣
奥迪	A6	Allroad	5门	旅行版	2013	2017	S27W	K328W		固定在分离式纵轨上
奥迪	A6	Allroad	5门	旅行版	2013	2017	S16W	K328W		固定在分离式纵轨上

奥迪	A6	Allroad	5门	旅行版	2013	2017	S55W		固定在分离式纵轨上（车项间隙较低）
奥迪	RS6	Avant	5门	旅行版	2016	2016	S7W	K695W	固定在原车一体式纵轨上
奥迪	RS6	Avant	5门	旅行版	2016	2016	S16W	K695W	固定在原车一体式纵轨上
奥迪	A6		4门	轿车	2013	2017	S6W	K823W	车体门框处安装专用卡扣
奥迪	A6		4门	轿车	2013	2017	S16W	K823W	车体门框处安装专用卡扣
奥迪	A6L		4门	轿车	2012	2015	S6W	K897W	车体门框处安装专用卡扣
奥迪	A6L		4门	轿车	2012	2015	S16W	K897W	车体门框处安装专用卡扣
奥迪	A8		4门	轿车	2002	2009	S8W	K419W	车体门框处安装专用卡扣
奥迪	A8		4门	轿车	2002	2009	S17W	K419W	车体门框处安装专用卡扣
奥迪	Q3		5门	SUV	2012	2017	S26W	K695W	固定在原车一体式纵轨上
奥迪	Q3		5门	SUV	2012	2017	S17W	K695W	固定在原车一体式纵轨上
奥迪	Q5		5门	SUV	2010	2016	S8W	K666W	固定在原车一体式纵轨上
奥迪	Q5		5门	SUV	2010	2016	S17W	K666W	固定在原车一体式纵轨上
奥迪	Q7		5门	SUV	2006	2015	S7W	K638W	安装位置在一体式纵轨上，使用纵轨内侧固定点
奥迪	Q7		5门	SUV	2006	2015	S17W	K638W	安装位置在一体式纵轨上，使用纵轨内侧固定点
奥迪	Q7		5门	SUV	2016	2019	S8W	K958W	安装位置在一体式纵轨上，使用纵轨上固定点
奥迪	Q7		5门	SUV	2016	2019	S17W	K958W	安装位置在一体式纵轨上，使用纵轨上固定点
奥迪	TT		2门	跑车	2008	2014	S26W	K822W	安装位置在门框密封条内侧，有固定点
奥迪	TT		2门	跑车	2008	2014	S16W	K822W	安装位置在门框密封条内侧，有固定点
宝马	1系		2门	跑车	2011	2011	S5W	K571W	安装在原车预留的固定点上
宝马	1系		2门	跑车	2011	2011	S16W	K571W	安装在原车预留的固定点上
宝马	1系		5门	两厢车	2012	2016	S24W	K758W	安装在原车预留的固定点上
宝马	1系		5门	两厢车	2012	2016	S16W	K758W	安装在原车预留的固定点上
宝马	1系		5门	两厢车	2008	2010	S5W	K380W	安装在原车预留的固定点上
宝马	1系		5门	两厢车	2008	2010	S16W	K380W	安装在原车预留的固定点上
宝马	1系		5门	两厢车	2012	2016	S5W	K380W	安装在原车预留的固定点上
宝马	1系		5门	两厢车	2012	2016	S16W	K380W	安装在原车预留的固定点上
宝马	2系旅行车	进口	5门	MPV	2015	2015	S6W	K858W	固定在原车一体式纵轨上
宝马	2系旅行车	进口	5门	MPV	2015	2015	S16W	K858W	固定在原车一体式纵轨上
宝马	2系		2门	跑车	2014	2017	S5W	K800W	安装在原车预留的固定点上
宝马	2系		2门	跑车	2014	2017	S16W	K800W	安装在原车预留的固定点上
宝马	2系多功能旅行车		5门	MPV	2015	2018	S25W	K858W	固定在原车一体式纵轨上
宝马	2系多功能旅行车		5门	MPV	2015	2018	S16W	K858W	固定在原车一体式纵轨上
宝马	3系		2门	跑车	2007	2011	S6W	K439W	安装在原车预留的固定点上
宝马	3系		2门	跑车	2007	2011	S16W	K439W	安装在原车预留的固定点上
宝马	3系	GT	5门	两厢车	2013	2017	S26W	K571W	安装在原车预留的固定点上
宝马	3系	GT	5门	两厢车	2013	2017	S16W	K571W	安装在原车预留的固定点上
宝马	3系		4门	轿车	2005	2012	S16W	K380W	安装在原车预留的固定点上
宝马	3系		4门	轿车	2005	2012	S6W	K380W	安装在原车预留的固定点上
宝马	3系		4门	轿车	2013	2015	S25W	K571W	安装在原车预留的固定点上
宝马	3系		4门	轿车	2013	2015	S16W	K571W	安装在原车预留的固定点上
宝马	3系	进口	4门	轿车	2016	2017	S16W	K571W	安装在原车预留的固定点上
宝马	3系	进口	4门	轿车	2016	2017	S25W	K571W	安装在原车预留的固定点上
宝马	3系	华晨Li	4门	轿车	2013	2019	S16W	K879W	车体门框处安装专用卡扣
宝马	3系	华晨Li	4门	轿车	2013	2019	S5W	K879W	车体门框处安装专用卡扣

宝马	3系		5门	旅行版	2016	2016	S6W	K796W	固定在原车一体式纵轨上
宝马	3系		5门	旅行版	2016	2016	S16W	K796W	固定在原车一体式纵轨上
宝马	4系	Gran Coupe	5门	掀背车	2014	2017	S25W	K571W	安装在原车预留的固定点上
宝马	4系	Gran Coupe	5门	掀背车	2014	2017	S16W	K571W	安装在原车预留的固定点上
宝马	4系		2门	跑车	2014	2017	S6W	K571W	安装在原车预留的固定点上
宝马	4系		2门	跑车	2014	2017	S16W	K571W	安装在原车预留的固定点上
宝马	5系		5门	旅行版	2012	2014	S5W	K1076W	固定在原车一体式纵轨上
宝马	5系		5门	旅行版	2012	2014	S16W	K1076W	固定在原车一体式纵轨上
宝马	5系	GT	5门	两厢车	2010	2015	S28W	K629W	安装在原车预留的固定点上
宝马	5系	GT	5门	两厢车	2010	2015	S17W	K629W	安装在原车预留的固定点上
宝马	5系进口		4门	轿车	2011	2015	S7W	K606W	安装在原车预留的固定点上
宝马	5系进口		4门	轿车	2011	2015	S16W	K606W	安装在原车预留的固定点上
宝马	X1		5门	SUV	2016	2019	S25W	K1067W	固定在原车一体式纵轨上
宝马	X1		5门	SUV	2016	2019	S16W	K1067W	固定在原车一体式纵轨上
宝马	X3		5门	SUV	2011	2016	S7W	K670W	固定在原车一体式纵轨上
宝马	X3		5门	SUV	2011	2016	S16W	K670W	固定在原车一体式纵轨上
宝马	X5		5门	SUV	2004	2007	S46W		固定在分离式纵轨上
宝马	X5		5门	SUV	2004	2007	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
宝马	X5		5门	SUV	2008	2013	S7W	K328W	固定在分离式纵轨上
宝马	X5		5门	SUV	2008	2013	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
宝马	X5		5门	SUV	2008	2013	S46W		固定在分离式纵轨上，不适合全景天窗版
宝马	X5		5门	SUV	2014	2019	S27W	K670W	固定在原车一体式纵轨上
宝马	X5		5门	SUV	2014	2019	S17W	K670W	固定在原车一体式纵轨上
别克	昂科威		5门	SUV	2014	2019	S4W	K874W	固定在原车一体式纵轨上
别克	昂科威		5门	SUV	2014	2019	S15W	K874W	固定在原车一体式纵轨上
别克	英朗	GT	4门	轿车	2010	2013	S24W	K971W	车体门框处安装专用卡扣
别克	英朗	GT	4门	轿车	2010	2013	S15W	K971W	车体门框处安装专用卡扣
别克	凯越		4门	轿车	2004	2015	S4W	K875W	车体门框处安装专用卡扣
别克	凯越		4门	轿车	2004	2015	S15W	K875W	车体门框处安装专用卡扣
别克	英朗	XT	5门	两厢车	2010	2014	S24W	K943W	车体门框处安装专用卡扣
别克	英朗	XT	5门	两厢车	2010	2014	S15W	K943W	车体门框处安装专用卡扣
别克	君越		4门	轿车	2010	2016	S6W	K996W	车体门框处安装专用卡扣
别克	君越		4门	轿车	2010	2016	S16W	K996W	车体门框处安装专用卡扣
凯迪拉克	SRX		5门	SUV	2010	2015	S7W	K328W	固定在分离式纵轨上
凯迪拉克	SRX		5门	SUV	2010	2015	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
长安	CS75		5门	SUV	2013	2019	S25W	K1028W	固定在原车一体式纵轨上
长安	CS75		5门	SUV	2013	2019	S16W	K1028W	固定在原车一体式纵轨上
雪佛兰	爱唯欧		4门	轿车	2006	2011	S4W	K482W	车体门框处安装专用卡扣
雪佛兰	爱唯欧		4门	轿车	2006	2011	S15W	K482W	车体门框处安装专用卡扣
雪佛兰	爱唯欧		4门	轿车	2013	2014	S24W	K688W	车体门框处安装专用卡扣
雪佛兰	爱唯欧		4门	轿车	2013	2014	S15W	K688W	车体门框处安装专用卡扣
雪佛兰	爱唯欧		5门	两厢车	2013	2014	S4W	K690W	车体门框处安装专用卡扣
雪佛兰	爱唯欧		5门	两厢车	2013	2014	S15W	K690W	车体门框处安装专用卡扣
雪佛兰	科帕奇		5门	SUV	2008	2015	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
雪佛兰	科帕奇		5门	SUV	2008	2017	S44W		固定在分离式纵轨上

雪佛兰	科帕奇		5门	SUV	2008	2017	S25W	K328W	固定在分离式纵轨上
雪佛兰	科帕奇		5门	SUV	2017	2017	S44W		固定在分离式纵轨上
雪佛兰	景程		4门	轿车	2006	2013	S16W	K320W	车体门框处安装专用卡扣
雪佛兰	景程		4门	轿车	2006	2013	S5W	K320W	车体门框处安装专用卡扣
雪佛兰	乐风		4门	轿车	2006	2010	S16W	K482W	车体门框处安装专用卡扣
雪佛兰	乐风		4门	轿车	2006	2010	S4W	K482W	车体门框处安装专用卡扣
雪佛兰	迈锐宝		4门	轿车	2012	2017	S26W	K706W	车体门框处安装专用卡扣
雪佛兰	迈锐宝		4门	轿车	2012	2017	S16W	K706W	车体门框处安装专用卡扣
雪佛兰	赛欧		4门	轿车	2010	2013	S4W	K894W	车体门框处安装专用卡扣
雪佛兰	赛欧		4门	轿车	2010	2013	S15W	K894W	车体门框处安装专用卡扣
雪佛兰	斯帕克		5门	两厢车	2011	2011	S24W	K687W	车体门框处安装专用卡扣
雪佛兰	斯帕克		5门	两厢车	2011	2011	S15W	K687W	车体门框处安装专用卡扣
雪佛兰	创酷		5门	SUV	2014	2018	S43W		固定在分离式纵轨上
雪佛兰	探界者		5门	SUV	2018	2019	S6W	K328W	固定在分离式纵轨上
雪佛兰	探界者		5门	SUV	2018	2019	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
雪佛兰	探界者		5门	SUV	2018	2019	S44W		固定在分离式纵轨上
克莱斯勒	300C		4门	轿车	2012	2016	S8W	K392W	车体门框处安装专用卡扣
克莱斯勒	300C		4门	轿车	2012	2016	S17W	K392W	车体门框处安装专用卡扣
雪铁龙	C4	AIRCROSS	5门	SUV	2012	2013	S25W	K508W	车体门框处安装专用卡扣
雪铁龙	C4	AIRCROSS	5门	SUV	2012	2013	S16W	K508W	车体门框处安装专用卡扣
雪铁龙	C4 Picasso	Grand	5门	MPV	2006	2013	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
雪铁龙	C4 Picasso	Grand	5门	MPV	2006	2013	S55W		固定在分离式纵轨上
雪铁龙	C4 Picasso	Grand	5门	MPV	2015	2015	S8W	K774W	固定在原车一体式纵轨上
雪铁龙	C4 Picasso	Grand	5门	MPV	2015	2015	S17W	K774W	固定在原车一体式纵轨上
雪铁龙	C4 Picasso		5门	MPV	2007	2012	S27W	K328W	固定在原车一体式纵轨上
雪铁龙	C4 Picasso		5门	MPV	2007	2012	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
雪铁龙	C4 Picasso		5门	MPV	2015	2015	S27W	K717W	安装部位在门框,卡扣固定在门框上的预留安装点
雪铁龙	C4 Picasso		5门	MPV	2015	2015	S17W	K717W	安装部位在门框,卡扣固定在门框上的预留安装点
雪铁龙	C4 Picasso		5门	MPV	2015	2017	S27W	K717W	车体门框处安装专用卡扣
雪铁龙	C4 Picasso		5门	MPV	2015	2017	S17W	K717W	车体门框处安装专用卡扣
雪铁龙	C4		3门	两厢车	2006	2009	S4W	K412W	安装在原车预留的固定点上
雪铁龙	C4		3门	两厢车	2006	2009	S15W	K412W	安装在原车预留的固定点上
雪铁龙	C5		4门	轿车	2004	2007	S15W	K431W	安装在原车预留的固定点上
雪铁龙	C5		4门	轿车	2004	2007	S3W	K431W	安装在原车预留的固定点上
雪铁龙	DS5		5门	两厢车	2012	2012	S26W	K742W	安装部位在门框,卡扣固定在门框上的预留安装点。
雪铁龙	DS5		5门	两厢车	2012	2012	S16W	K742W	安装部位在门框,卡扣固定在门框上的预留安装点。
道奇	酷博		5门	SUV	2006	2011	S5W	K384W	固定在原车一体式纵轨上
道奇	酷博		5门	SUV	2006	2011	S16W	K384W	固定在原车一体式纵轨上
菲亚特	菲跃		5门	SUV	2012	2013	S26W	K328W	固定在分离式纵轨上
菲亚特	菲跃		5门	SUV	2012	2013	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
菲亚特	菲跃		5门	SUV	2012	2013	S45W		固定在分离式纵轨上
菲亚特	朋多		5门	两厢车	2008	2008	S23W	K926W	安装部位在门框,前杆卡扣固定在门框安装点上
菲亚特	朋多		5门	两厢车	2008	2008	S15W	K926W	安装部位在门框,前杆卡扣固定在门框安装点上
福特	翼博		5门	SUV	2013	2018	S4W	K1001W	车体门框处安装专用卡扣
福特	翼博		5门	SUV	2013	2018	S15W	K1001W	车体门框处安装专用卡扣

福特	锐界		5门	SUV	2009	2012	S8W	K485W	车体门框处安装专用卡扣
福特	锐界		5门	SUV	2009	2012	S17W	K485W	车体门框处安装专用卡扣
福特	锐界		5门	SUV	2015	2018	S7W	K328W	固定在分离式纵轨上
福特	锐界		5门	SUV	2015	2018	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
福特	福睿斯		4门	轿车	2015	2019	S6W	K1054W	车体门框处安装专用卡扣
福特	福睿斯		4门	轿车	2015	2019	S16W	K1054W	车体门框处安装专用卡扣
福特	探险者		5门	SUV	2001	2006	S44W		固定在分离式纵轨上
福特	探险者		5门	SUV	2001	2006	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
福特	探险者		5门	SUV	2006	2010	S16W	K395W	固定在分离式纵轨上
福特	嘉年华		5门	两厢车	2009	2014	S16W	K429W	车体门框处安装专用卡扣
福特	嘉年华		5门	两厢车	2009	2014	S5W	K429W	车体门框处安装专用卡扣
福特	经典福克斯		5门	两厢车	2006	2014	S6W	K978W	车体门框处安装专用卡扣
福特	经典福克斯		5门	两厢车	2006	2014	S16W	K978W	车体门框处安装专用卡扣
福特	福克斯	门框有孔	5门	两厢车	2013	2015	S16W	K614W	安装部位在门框，卡扣固定在门框上的预留安装点
福特	福克斯	门框有孔	5门	两厢车	2013	2015	S26W	K614W	安装部位在门框，卡扣固定在门框上的预留安装点
福特	福克斯		4门	轿车	2012	2017	S25W		车体门框处安装专用卡扣
福特	福克斯		4门	轿车	2012	2017	S16W		车体门框处安装专用卡扣
福特	福克斯		5门	旅行版	2004	2008	S42W		固定在分离式纵轨上
福特	福克斯		5门	旅行版	2004	2008	S15W	K328W	固定在分离式纵轨上
福特	福克斯		5门	两厢车	2008	2011	S6W	K602W	安装在原车预留的固定点上
福特	福克斯		5门	两厢车	2008	2011	S16W	K602W	安装在原车预留的固定点上
福特	福克斯		5门	两厢车	2012	2015	S25W		车体门框处安装专用卡扣
福特	福克斯		5门	两厢车	2012	2015	S16W		车体门框处安装专用卡扣
福特	翼虎		5门	SUV	2013	2018	S26W	K701W	车体门框处安装专用卡扣
福特	翼虎		5门	SUV	2013	2018	S17W	K701W	车体门框处安装专用卡扣
福特	翼虎		5门	SUV	2016	2018	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
福特	翼虎		5门	SUV	2016	2018	S26W	K328W	固定在分离式纵轨上
福特	翼虎		5门	SUV	2016	2018	S55W		固定在分离式纵轨上（车顶间隙较低）
福特	翼虎		5门	SUV	2013	2015	S26W	K328W	固定在分离式纵轨上
福特	翼虎		5门	SUV	2013	2015	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
福特	蒙迪欧		4门	轿车	2013	2017	S27W	K1086W	车体门框处安装专用卡扣
福特	蒙迪欧		4门	轿车	2013	2017	S17W	K1086W	车体门框处安装专用卡扣
福特	蒙迪欧	致胜	4门	轿车	2011	2013	S6W	K970W	车体门框处安装专用卡扣
福特	蒙迪欧	致胜	4门	轿车	2011	2013	S16W	K970W	车体门框处安装专用卡扣
福特	麦克斯		5门	MPV	2006	2015	S17W	K990W	车体门框处安装专用卡扣
福特	麦克斯		5门	MPV	2006	2015	S27W	K990W	车体门框处安装专用卡扣
长城	风骏6		4门	皮卡	2017	2017	S6W	K328W	固定在分离式纵轨上
长城	风骏6		4门	皮卡	2017	2017	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
长城	风骏6		4门	皮卡	2017	2017	S44W		固定在分离式纵轨上
哈弗	H5	欧风版	5门	SUV	2010	2012	S4W+S5WHalf	K536W	安装位置在车顶预留固定点，不要使用前部固定点
哈弗	H5	欧风版	5门	SUV	2010	2012	S16W	K607W	安装在原车预留的固定点上
哈弗	H5	欧风版	5门	SUV	2010	2012	S24W	K607W	安装在原车预留的固定点上
哈弗	H5	欧风版	5门	SUV	2010	2012	S16W+S16WHalf	K536W	安装位置在车顶预留固定点，不要使用前部固定点
哈弗	H2		5门	SUV	2014	2018	S26W	K328W	固定在分离式纵轨上
哈弗	H2		5门	SUV	2014	2018	S45W		固定在分离式纵轨上

哈弗	H2	5门	SUV	2014	2018	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
哈弗	H9	5门	SUV	2014	2017	S27W	K328W	固定在分离式纵轨上
哈弗	H9	5门	SUV	2015	2017	S55W		固定在分离式纵轨上
哈弗	H9	5门	SUV	2015	2017	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
本田	锋范经典	4门	轿车	2008	2014	S24W	K464W	车体门框处安装专用卡扣
本田	锋范经典	4门	轿车	2008	2014	S15W	K464W	车体门框处安装专用卡扣
本田	思域	4门	轿车	2006	2009	S7W	K304W	车体门框处安装专用卡扣
本田	思域	4门	轿车	2006	2009	S16W	K304W	车体门框处安装专用卡扣
本田	思域	4门	轿车	2016	2019	S6W	K1084W	车体门框处安装专用卡扣
本田	思域	4门	轿车	2016	2019	S16W	K1084W	车体门框处安装专用卡扣
本田	凌派	4门	轿车	2013	2016	S25W	K923W	车体门框处安装专用卡扣
本田	凌派	4门	轿车	2013	2016	S16W	K923W	车体门框处安装专用卡扣
本田	CR-V	5门	SUV	2012	2016	S26W	K673W	车体门框处安装专用卡扣
本田	CR-V	5门	SUV	2012	2016	S16W	K673W	车体门框处安装专用卡扣
本田	CR-V	5门	SUV	2007	2011	S5W	K448W	安装在原车预留的固定点上
本田	CR-V	5门	SUV	2007	2011	S16W	K448W	安装在原车预留的固定点上
本田	艾力绅	5门	MPV	2012	2016	S27W	K1090W	车顶安装点
本田	艾力绅	5门	MPV	2012	2016	S7W	K1090W	车顶安装点
本田	杰德	5门	两厢车	2013	2020	S8W	K959W	车体门框处安装专用卡扣
本田	杰德	5门	两厢车	2013	2020	S17W	K959W	车体门框处安装专用卡扣
本田	飞度	5门	两厢车	2002	2008	S16W	K145W	车体门框处安装专用卡扣
本田	飞度	5门	两厢车	2002	2008	S3W	K145W	车体门框处安装专用卡扣
本田	飞度	5门	两厢车	2008	2014	S24W	K446W	车体门框处安装专用卡扣
本田	飞度	5门	两厢车	2008	2014	S15W	K446W	车体门框处安装专用卡扣
本田	飞度	5门	两厢车	2014	2017	S16W	K853W	车体门框处安装专用卡扣
本田	奥德赛	5门	MPV	2004	2009	S17W	K303W	车体门框处安装专用卡扣
本田	奥德赛	5门	MPV	2004	2009	S8W	K303W	车体门框处安装专用卡扣
本田	奥德赛	5门	MPV	2009	2014	S7W	K442W	车体门框处安装专用卡扣
本田	奥德赛	5门	MPV	2009	2014	S17W	K442W	车体门框处安装专用卡扣
本田	奥德赛	5门	MPV	2015	2017	S27W	K952W	安装在原车预留的固定点上
本田	奥德赛	5门	MPV	2015	2017	S17W	K952W	安装在原车预留的固定点上
本田	思铂睿	4门	轿车	2009	2013	S26W	K596W	车体门框处安装专用卡扣
本田	思铂睿	4门	轿车	2009	2013	S16W	K596W	车体门框处安装专用卡扣
本田	缤智	5门	SUV	2015	2017	S6W	K896W	车体门框处安装专用卡扣
本田	缤智	5门	SUV	2015	2017	S16W	K896W	车体门框处安装专用卡扣
本田	缤智	5门	SUV	2015	2017	S25W	K892W	安装在原车预留的固定点上
本田	缤智	5门	SUV	2015	2017	S16W	K892W	安装在原车预留的固定点上
本田	XR-V	5门	SUV	2015	2017	S6W	K896W	车体门框处安装专用卡扣
本田	XR-V	5门	SUV	2015	2017	S16W	K896W	车体门框处安装专用卡扣
本田	XR-V	5门	SUV	2015	2017	S25W	K892W	安装在原车预留的固定点上
本田	XR-V	5门	SUV	2015	2017	S16W	K892W	安装在原车预留的固定点上
现代	朗动	4门	轿车	2012	2016	S7W	K649W	车体门框处安装专用卡扣
现代	朗动	4门	轿车	2012	2016	S16W	K649W	车体门框处安装专用卡扣
现代	领动	4门	轿车	2016	2016	S7W	K980W	车体门框处安装专用卡扣
现代	领动	4门	轿车	2016	2016	S16W	K980W	车体门框处安装专用卡扣

现代	悦动		4门	轿车	2008	2015	S6W	K410W	车体门框处安装专用卡扣
现代	悦动		4门	轿车	2008	2015	S16W	K410W	车体门框处安装专用卡扣
现代	i30		5门	两厢车	2009	2009	S5W	K451W	安装在原车预留的固定点上
现代	i30		5门	两厢车	2009	2009	S16W	K451W	安装在原车预留的固定点上
现代	ix35		5门	SUV	2010	2015	S5W	K505W	安装位置在一体式纵轨上, 使用纵轨内侧固定点
现代	ix35		5门	SUV	2010	2015	S16W	K505W	安装位置在一体式纵轨上, 使用纵轨内侧固定点
现代	ix35		5门	SUV	2010	2015	S16W	K522W	车体门框处安装专用卡扣
现代	ix35		5门	SUV	2010	2015	S6W	K522W	车体门框处安装专用卡扣
现代	ix35		5门	SUV	2010	2015	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
现代	ix35		5门	SUV	2010	2015	S26W	K328W	固定在分离式纵轨上
现代	ix35		5门	SUV	2010	2015	S54W		固定在分离式纵轨上 (车项间隙较低)
现代	新胜达		5门	SUV	2000	2006	S43W		固定在分离式纵轨上
现代	新胜达		5门	SUV	2000	2006	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
现代	新胜达		5门	SUV	2006	2009	S5W	K395W	固定在原车一体式纵轨上
现代	新胜达		5门	SUV	2006	2009	S16W	K395W	固定在原车一体式纵轨上
现代	新胜达		5门	SUV	2010	2012	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
现代	新胜达		5门	SUV	2010	2012	S44W		固定在分离式纵轨上
现代	全新胜达		5门	SUV	2012	2017	S6W	K657W	固定在原车一体式纵轨上
现代	全新胜达		5门	SUV	2012	2017	S16W	K657W	固定在原车一体式纵轨上
现代	索纳塔八	8	4门	轿车	2011	2015	S7W	K503W	车体门框处安装专用卡扣
现代	索纳塔八	8	4门	轿车	2011	2015	S16W	K503W	车体门框处安装专用卡扣
现代	索纳塔九	9	4门	轿车	2015	2019	S26W	K828W	车体门框处安装专用卡扣
现代	索纳塔九	9	4门	轿车	2015	2019	S16W	K828W	车体门框处安装专用卡扣
现代	特拉卡		5门	SUV	2001	2005	S9W	K333W	安装在车顶导轨上
现代	特拉卡		5门	SUV	2001	2005	S17W	K333W	安装在车顶导轨上
现代	途胜	无全景天窗	5门	SUV	2015	2015	S26W	K962W	固定在原车一体式纵轨上
现代	途胜	无全景天窗	5门	SUV	2015	2015	S17W	K962W	固定在原车一体式纵轨上
现代	途胜		5门	SUV	2005	2013	S44W		固定在分离式纵轨上
现代	途胜		5门	SUV	2005	2013	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
现代	瑞纳		4门	轿车	2010	2014	S5W	K647W	车体门框处安装专用卡扣
现代	瑞纳		4门	轿车	2010	2014	S16W	K647W	车体门框处安装专用卡扣
英菲尼迪	EX35		5门	SUV	2007	2013	S5W	K531W	车体门框处安装专用卡扣
英菲尼迪	EX35		5门	SUV	2007	2013	S16W	K531W	车体门框处安装专用卡扣
英菲尼迪	FX		5门	SUV	2003	2008	S53W		固定在分离式纵轨上
英菲尼迪	FX		5门	SUV	2003	2008	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
英菲尼迪	G系列		4门	轿车	2009	2013	S25W	K703W	车体门框处安装专用卡扣
英菲尼迪	G系列		4门	轿车	2009	2013	S16W	K703W	车体门框处安装专用卡扣
英菲尼迪	QX50		5门	SUV	2015	2015	S23W	K328W	固定在分离式纵轨上
英菲尼迪	QX50		5门	SUV	2015	2015	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
英菲尼迪	QX70		5门	SUV	2013	2015	S5W	K328W	固定在分离式纵轨上
英菲尼迪	QX70		5门	SUV	2013	2015	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
英菲尼迪	QX70		5门	SUV	2013	2015	S54W		固定在分离式纵轨上
五十铃	D-Max		4门	皮卡	2018	2019	S7W	K328W	固定在分离式纵轨上
五十铃	D-Max		4门	皮卡	2018	2019	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
五十铃	D-Max		4门	皮卡	2018	2019	S45W		固定在分离式纵轨上

五十铃	D-Max	4门	皮卡	2007	2012	S16W	K327W	Q4	安装在加装的T型导轨上, 车顶架可以前后移动或拆除
五十铃	D-Max	4门	皮卡	2007	2012	S6W	K308W		固定在门框的密封条部位, 固定件中附带金属夹配件
五十铃	D-Max	4门	皮卡	2007	2012	S16W	K308W		固定在门框的密封条部位, 固定件中附带金属夹配件
五十铃	MU-X	5门	SUV	2015	2017	S25W	K710W		安装在原车预留的固定点上
五十铃	MU-X	5门	SUV	2015	2017	S17W	K710W		安装在原车预留的固定点上
捷豹	XF	4门	跑车	2008	2015	S6W	K498W		车体门框处安装专用卡扣
捷豹	XF	4门	跑车	2008	2015	S16W	K498W		车体门框处安装专用卡扣
吉利	博越	5门	SUV	2016	2018	S5W	K1028W		固定在原车一体式纵轨上
吉利	博越	5门	SUV	2016	2018	S16W	K1028W		固定在原车一体式纵轨上
JEEP	自由光	5门	SUV	2014	2016	S26W	K328W		固定在分离式纵轨上
JEEP	自由光	5门	SUV	2014	2016	S17W	K328W		固定在分离式纵轨上
JEEP	自由光	5门	SUV	2014	2016	S53W			固定在分离式纵轨上
JEEP	指南者	5门	SUV	2011	2015	S25W	K684W		固定在原车一体式纵轨上
JEEP	指南者	5门	SUV	2011	2015	S16W	K684W		固定在原车一体式纵轨上
JEEP	大切诺基	SRT-8	5门	SUV	2012	2014	S25W	K835W	安装在原车预留的固定点上
JEEP	大切诺基	SRT-8	5门	SUV	2012	2014	S17W	K835W	安装在原车预留的固定点上
JEEP	大切诺基		5门	SUV	2004	2005	S44W		固定在分离式纵轨上
JEEP	大切诺基		5门	SUV	2004	2005	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
JEEP	大切诺基		5门	SUV	2005	2010	S46W		固定在分离式纵轨上
JEEP	大切诺基		5门	SUV	2005	2010	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
JEEP	大切诺基		5门	SUV	2011	2016	S25W	K624W	安装在一体式纵轨上的固定点。
JEEP	大切诺基		5门	SUV	2011	2016	S17W	K624W	安装在一体式纵轨上的固定点。
JEEP	大切诺基		5门	MPV	2001	2007	S17W	K327W	Q7 安装在加装的T型导轨上, 车顶架可以前后移动或拆除
JEEP	自由客	5门	SUV	2011	2015	S6W	K328W		固定在分离式纵轨上
JEEP	自由客	5门	SUV	2011	2015	S16W	K328W		固定在分离式纵轨上
JEEP	自由侠	5门	SUV	2016	2017	S8W	K328W		固定在分离式纵轨上
JEEP	自由侠	5门	SUV	2016	2017	S16W	K328W		固定在分离式纵轨上
JEEP	自由侠	5门	SUV	2016	2017	S46W			固定在分离式纵轨上
江铃	域虎	4门	皮卡	2012	2016	S25W	K951W		车体门框处安装专用卡扣
江铃	域虎	4门	皮卡	2012	2016	S16W	K951W		车体门框处安装专用卡扣
江铃	驭胜S330	5门	SUV	2016	2016	S56W			固定在分离式纵轨上
江铃	驭胜S330	5门	SUV	2016	2016	S7W	K328W		固定在分离式纵轨上
江铃	驭胜S330	5门	SUV	2016	2016	S17W	K328W		固定在分离式纵轨上
起亚	佳乐	5门	MPV	2007	2011	S44W			固定在分离式纵轨上
起亚	佳乐	5门	MPV	2007	2011	S16W	K328W		固定在分离式纵轨上
起亚	佳乐	5门	MPV	2013	2013	S26W	K729W		安装位置在一体式纵轨上, 使用纵轨内侧固定点
起亚	佳乐	5门	MPV	2013	2013	S17W	K729W		安装位置在一体式纵轨上, 使用纵轨内侧固定点
起亚	赛拉图	4门	轿车	2010	2012	S6W	K411W		车体门框处安装专用卡扣
起亚	赛拉图	4门	轿车	2010	2012	S16W	K411W		车体门框处安装专用卡扣
起亚	K2	4门	轿车	2011	2015	S25W	K956W		车体门框处安装专用卡扣
起亚	K2	4门	轿车	2011	2015	S16W	K956W		车体门框处安装专用卡扣
起亚	K2	5门	两厢车	2012	2015	S25W	K651W		车体门框处安装专用卡扣
起亚	K2	5门	两厢车	2012	2015	S16W	K651W		车体门框处安装专用卡扣
起亚	K3	4门	轿车	2013	2016	S6W	K804W		车体门框处安装专用卡扣
起亚	K3	4门	轿车	2013	2016	S16W	K804W		车体门框处安装专用卡扣

起亚	K5		4门	轿车	2011	2015	S26W	K604W	车体门框处安装专用卡扣
起亚	K5		4门	轿车	2011	2015	S16W	K604W	车体门框处安装专用卡扣
起亚	K5		4门	轿车	2016	2016	S6W	K983W	车体门框处安装专用卡扣
起亚	K5		4门	轿车	2016	2016	S16W	K983W	车体门框处安装专用卡扣
起亚	极睿		5门	SUV	2017	2017	S26W	K1019W	固定在原车一体式纵轨上
起亚	极睿		5门	SUV	2017	2017	S16W	K1019W	固定在原车一体式纵轨上
起亚	索兰托	全景天窗	5门	SUV	2009	2014	S55W		固定在分离式纵轨上
起亚	索兰托	全景天窗	5门	SUV	2009	2014	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
起亚	索兰托	全景天窗	5门	SUV	2009	2014	S7W	K328W	固定在分离式纵轨上
起亚	索兰托		5门	SUV	2015	2016	S26W	K903W	固定在原车一体式纵轨上
起亚	索兰托		5门	SUV	2015	2016	S16W	K903W	固定在原车一体式纵轨上
起亚	秀尔		5门	MPV	2010	2013	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
起亚	秀尔		5门	MPV	2010	2013	S45W		固定在分离式纵轨上
起亚	狮跑		5门	SUV	2005	2013	S44W		固定在分离式纵轨上
起亚	狮跑		5门	SUV	2005	2013	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
起亚	智跑		5门	SUV	2011	2015	S25W	K543W	安装位置在一体式纵轨上，使用纵轨内侧固定点
起亚	智跑		5门	SUV	2011	2015	S16W	K543W	安装位置在一体式纵轨上，使用纵轨内侧固定点
起亚	智跑		5门	SUV	2011	2016	S25W	K328W	固定在分离式纵轨上
起亚	智跑		5门	SUV	2011	2016	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
路虎	卫士		5门	SUV	2010	2010	S16W	K327W	Q7 安装在加装的T型导轨上，车顶架可以前后移动或拆除
路虎	发现		5门	SUV	2010	2016	S26W	K450W	安装在车顶导轨上
路虎	发现		5门	SUV	2010	2016	S17W	K450W	安装在车顶导轨上
路虎	发现		5门	SUV	2010	2016	S7W	K436W	安装位置在车顶预留固定点，不要使用前部固定点
路虎	发现		5门	SUV	2010	2016	S17W	K436W	安装位置在车顶预留固定点，不要使用前部固定点
路虎	神行者2		5门	SUV	2007	2015	S54W		固定在分离式纵轨上
路虎	神行者2		5门	SUV	2007	2015	S6W	K328W	固定在分离式纵轨上
路虎	神行者2		5门	SUV	2007	2015	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
路虎	神行者2		5门	SUV	2007	2015	S7W	K455W	固定在车门密封条上侧
路虎	神行者2		5门	SUV	2007	2015	S17W	K455W	固定在车门密封条上侧
路虎	神行者2		5门	SUV	2007	2015	S7W	K631W	固定在车门密封条下侧的固定点上
路虎	神行者2		5门	SUV	2007	2015	S17W	K631W	固定在车门密封条下侧的固定点上
路虎	揽胜		5门	SUV	2002	2012	S17W	K327W	Q7 安装在加装的T型导轨上，车顶架可以前后移动或拆除
路虎	揽胜		5门	SUV	2005	2012	S8W	K399W	安装在原车预留的固定点上
路虎	揽胜		5门	SUV	2005	2012	S17W	K399W	安装在原车预留的固定点上
路虎	极光		5门	SUV	2012	2015	S8W	K328W	固定在分离式纵轨上
路虎	极光		5门	SUV	2012	2015	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
路虎	极光		5门	SUV	2012	2015	S8W	K778W	车体门框处安装专用卡扣
路虎	极光		5门	SUV	2012	2015	S17W	K778W	车体门框处安装专用卡扣
路虎	揽胜运动版		5门	SUV	2005	2013	S9W	K436W	安装在原车预留的固定点上
路虎	揽胜运动版		5门	SUV	2005	2013	S18W	K436W	安装在原车预留的固定点上
路虎	揽胜运动版		5门	SUV	2014	2017	S10W	K919W	安装在原车预留的固定点上
路虎	揽胜运动版		5门	SUV	2014	2017	S18W	K919W	安装在原车预留的固定点上
路虎	星脉		5门	SUV	2017	2019	S27W	K1091W	安装在原车预留的固定点上
路虎	星脉		5门	SUV	2017	2019	S17W	K1091W	安装在原车预留的固定点上
雷克萨斯	CT		4门	轿车	2013	2017	S5W	K586W	车体门框处安装专用卡扣

雷克萨斯	CT		4门	轿车	2013	2017	S15W	K586W	车体门框处安装专用卡扣
雷克萨斯	ES		4门	轿车	2013	2016	S6W	K805W	车体门框处安装专用卡扣
雷克萨斯	ES		4门	轿车	2013	2016	S16W	K805W	车体门框处安装专用卡扣
雷克萨斯	GS		4门	轿车	2012	2014	S25W	K840W	车体门框处安装专用卡扣
雷克萨斯	GS		4门	轿车	2012	2014	S16W	K840W	车体门框处安装专用卡扣
雷克萨斯	IS		4门	轿车	2015	2015	S16W	K797W	车体门框处安装专用卡扣
雷克萨斯	IS		4门	轿车	2015	2015	S5W	K797W	车体门框处安装专用卡扣
雷克萨斯	IS		4门	轿车	2013	2013	S5W	K797W	车体门框处安装专用卡扣
雷克萨斯	IS		4门	轿车	2013	2013	S16W	K797W	车体门框处安装专用卡扣
雷克萨斯	IS		4门	轿车	2006	2011	S5W	K546W	车体门框处安装专用卡扣
雷克萨斯	IS		4门	轿车	2006	2011	S15W	K546W	车体门框处安装专用卡扣
雷克萨斯	NX		5门	SUV	2015	2016	S26W	K893W	固定在原车一体式纵轨上
雷克萨斯	NX		5门	SUV	2015	2016	S17W	K893W	固定在原车一体式纵轨上
雷克萨斯	NX		5门	SUV	2015	2016	S27W	K1026W	车体门框处安装专用卡扣
雷克萨斯	NX		5门	SUV	2015	2016	S17W	K1026W	车体门框处安装专用卡扣
雷克萨斯	RX		5门	SUV	2010	2014	S6W	K328W	固定在分离式纵轨上
雷克萨斯	RX		5门	SUV	2010	2014	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
雷克萨斯	RX		5门	SUV	2010	2014	S45W		固定在分离式纵轨上
雷克萨斯	RX		5门	SUV	2009	2010	S44W		固定在分离式纵轨上
雷克萨斯	RX		5门	SUV	2009	2010	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
雷克萨斯	RX		5门	SUV	2012	2013	S6W	K328W	固定在分离式纵轨上
雷克萨斯	RX		5门	SUV	2012	2013	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
雷克萨斯	RX		5门	SUV	2012	2013	S45W		固定在分离式纵轨上
雷克萨斯	RX		5门	SUV	2009	2013	S6W	K328W	固定在分离式纵轨上
雷克萨斯	RX		5门	SUV	2016	2018	S17W	K1040W	固定在原车一体式纵轨上
雷克萨斯	RX		5门	SUV	2016	2018	S25W		固定在原车一体式纵轨上
马自达	昂克赛拉		4门	轿车	2014	2017	S26W	K898W	车体门框处安装专用卡扣
马自达	昂克赛拉		4门	轿车	2014	2017	S16W	K898W	车体门框处安装专用卡扣
马自达	3		4门	轿车	2006	2012	S25W	K451W	安装在原车预留的固定点上
马自达	3		4门	轿车	2006	2012	S16W	K451W	安装在原车预留的固定点上
马自达	3（进口）		5门	两厢车	2008	2010	S25W	K451W	安装在原车预留的固定点上
马自达	3（进口）		5门	两厢车	2008	2010	S16W	K451W	安装在原车预留的固定点上
马自达	5		5门	MPV	2011	2013	S24W	K500W	安装在原车预留的固定点上
马自达	5		5门	MPV	2011	2013	S16W	K500W	安装在原车预留的固定点上
马自达	6	阿特兹	4门	轿车	2014	2017	S26W	K1015W	车体门框处安装专用卡扣
马自达	6	阿特兹	4门	轿车	2014	2017	S16W	K1015W	车体门框处安装专用卡扣
马自达	6	睿翼	4门	轿车	2009	2015	S16W	K340W	安装在原车预留的固定点上
马自达	6	睿翼	4门	轿车	2009	2015	S5W	K340W	安装在原车预留的固定点上
马自达	8		5门	MPV	2012	2016	S26W	K385W	安装在原车预留的固定点上
马自达	8		5门	MPV	2012	2016	S16W	K385W	安装在原车预留的固定点上
马自达	CX-5		5门	SUV	2012	2015	S27W	K328W	固定在分离式纵轨上
马自达	CX-5		5门	SUV	2012	2015	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
马自达	CX-5		5门	SUV	2012	2015	S45W		固定在分离式纵轨上
马自达	CX-5		5门	SUV	2017	2019	S25W	K1097W	固定在原车一体式纵轨上
马自达	CX-5		5门	SUV	2017	2019	S16W	K1097W	固定在原车一体式纵轨上

马自达	CX-7 (进口)		5门	SUV	2010	2011	S16W	K340W	安装在原车预留的固定点上
马自达	CX-7 (进口)		5门	SUV	2010	2011	S7W	K340W	安装在原车预留的固定点上
马自达	CX-9		5门	SUV	2013	2013	S7W	K355W	车体门框处安装专用卡扣
马自达	CX-9		5门	SUV	2013	2013	S17W	K355W	车体门框处安装专用卡扣
奔驰	A级		5门	MPV	2011	2011	S25W	K371W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	A级		5门	MPV	2011	2011	S16W	K371W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	A级		5门	两厢车	2013	2015	S25W	K650W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	A级		5门	两厢车	2013	2015	S16W	K650W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	A级		5门	两厢车	2016	2017	S25W	K650W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	A级		5门	两厢车	2016	2017	S16W	K650W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	B级	Sports Tourer	5门	两厢车	2012	2013	S25W	K650W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	B级	Sports Tourer	5门	两厢车	2012	2013	S16W	K650W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	B级	Sports Tourer	5门	两厢车	2015	2016	S25W	K650W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	B级	Sports Tourer	5门	两厢车	2015	2016	S16W	K650W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	B级	W245	5门	两厢车	2009	2009	S25W	K402W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	B级	W245	5门	两厢车	2009	2009	S16W	K402W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	C级 (进口)	全景天窗	2门	跑车	2016	2017	S16W	K1018W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	C级 (进口)	全景天窗	2门	跑车	2016	2017	S25W	K1018W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	C级		4门	轿车	2007	2008	S6W	K437W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	C级		4门	轿车	2007	2008	S16W	K437W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	C级		5门	旅行版	2010	2011	S54W		固定在分离式纵轨上
奔驰	C级		5门	旅行版	2010	2011	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
奔驰	C级		5门	旅行版	2010	2011	S25W	K328W	固定在分离式纵轨上
奔驰	C级		5门	旅行版	2015	2017	S23W	K1000W	固定在原车一体式纵轨上
奔驰	C级		5门	旅行版	2015	2017	S16W	K1000W	固定在原车一体式纵轨上
奔驰	CLA		4门	跑车	2014	2017	S25W	K748W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	CLA		4门	跑车	2014	2017	S16W	K748W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	CLS		4门	轿车	2012	2018	S17W	K814W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	CLS		4门	轿车	2012	2018	S27W	K814W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	E级 (进口)		4门	轿车	2016	2016	S26W	K1012W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	E级 (进口)		4门	轿车	2016	2016	S17W	K1012W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	E级	W211	4门	轿车	2002	2009	S6W	K439W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	E级	W211	4门	轿车	2002	2009	S16W	K439W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	E级	W212	4门	轿车	2010	2010	S26W	K437W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	E级	W212	4门	轿车	2010	2010	S16W	K437W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	E级		2门	跑车	2009	2016	S4W	K846W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	E级		2门	跑车	2009	2016	S16W	K846W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	GL	X164	5门	SUV	2006	2015	S55W	K468W	固定在分离式纵轨上
奔驰	GL	X164	5门	SUV	2006	2015	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
奔驰	GL	X164	5门	SUV	2006	2015	S26W	K328W	固定在分离式纵轨上
奔驰	GLA		5门	SUV	2015	2019	S24W	K1051W	固定在原车一体式纵轨上
奔驰	GLA		5门	SUV	2015	2019	S16W	K1051W	固定在原车一体式纵轨上
奔驰	GLC (进口)	轿跑	5门	SUV	2017	2017	S26W	K814W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	GLC (进口)	轿跑	5门	SUV	2017	2017	S16W	K814W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	GLC		5门	SUV	2016	2018	S24W	K1041W	固定在原车一体式纵轨上

奔驰	GLC	5门	SUV	2016	2018	S15W	K1041W	固定在原车一体式纵轨上
奔驰	GLE	5门	SUV	2015	2017	S28W	K328W	固定在分离式纵轨上
奔驰	GLE	5门	SUV	2015	2017	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
奔驰	GLE	5门	SUV	2015	2017	S56W		固定在分离式纵轨上
奔驰	GLE	轿跑	SUV	2015	2017	S28W	K748W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	GLE	轿跑	SUV	2015	2017	S17W	K748W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	GLK	5门	SUV	2008	2015	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
奔驰	GLK	5门	SUV	2008	2015	S54W		固定在分离式纵轨上
奔驰	M级	5门	SUV	2012	2015	S56W		固定在分离式纵轨上
奔驰	M级	5门	SUV	2012	2015	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
奔驰	R级	5门	MPV	2006	2014	S26W	K557W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	R级	5门	MPV	2006	2014	S17W	K557W	安装在原车预留的固定点上
奔驰	唯雅诺	5门	MPV	2014	2015	S11W	K328W	固定在分离式纵轨上
奔驰	唯雅诺	5门	MPV	2014	2015	S18W	K328W	固定在分离式纵轨上
奔驰	唯雅诺	5门	MPV	2004	2013	S11W	K328W	固定在分离式纵轨上
奔驰	唯雅诺	5门	MPV	2004	2013	S18W	K328W	固定在分离式纵轨上
MG	GS	5门	SUV	2015	2017	S25W	K328W	固定在分离式纵轨上
MG	GS	5门	SUV	2015	2017	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
MG	GS	5门	SUV	2015	2017	S54W		固定在分离式纵轨上
MG	ZS	5门	SUV	2017	2019	S6W	K328W	固定在分离式纵轨上
MG	ZS	5门	SUV	2017	2019	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
MG	ZS	5门	SUV	2017	2019	S54W		固定在分离式纵轨上
MG	锐腾	5门	SUV	2015	2019	S25W	K328W	固定在分离式纵轨上
MG	锐腾	5门	SUV	2015	2019	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
MG	锐腾	5门	SUV	2015	2019	S54W		固定在分离式纵轨上
MG	3	5门	SUV	2011	2017	S23W	K1064W	车体门框处安装专用卡扣
MG	3	5门	SUV	2011	2017	S15W	K1064W	车体门框处安装专用卡扣
MINI	Clubman	5门	旅行版	2008	2013	S3W	K328W	固定在分离式纵轨上
MINI	Clubman	5门	旅行版	2008	2013	S15W	K328W	固定在分离式纵轨上
MINI	Clubman	5门	旅行版	2008	2013	S42W		固定在分离式纵轨上
MINI	Countryman	5门	两厢车	2011	2016	S5W	K665W	固定在原车一体式纵轨上
MINI	Countryman	5门	两厢车	2011	2016	S16W	K665W	固定在原车一体式纵轨上
MINI	Countryman	5门	两厢车	2017	2017	S44W		固定在分离式纵轨上
MINI	Countryman	5门	两厢车	2017	2017	S25W	K328W	固定在分离式纵轨上
MINI	Countryman	5门	两厢车	2017	2017	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
MINI	经典MINI	5门	两厢车	2014	2016	S3W	K665W	固定在原车一体式纵轨上
MINI	经典MINI	5门	两厢车	2014	2016	S15W	K665W	固定在原车一体式纵轨上
MINI	经典MINI	3门	两厢车	2014	2016	S4W	K665W	固定在原车一体式纵轨上
MINI	经典MINI	3门	两厢车	2014	2016	S15W	K665W	固定在原车一体式纵轨上
三菱	劲炫ASX	5门	SUV	2013	2016	S16W	K508W	安装位置在一体式纵轨上, 使用纵轨内侧固定点
三菱	劲炫ASX	5门	SUV	2013	2016	S25W	K508W	安装位置在一体式纵轨上, 使用纵轨内侧固定点
三菱	蓝瑟	4门	轿车	2007	2015	S15W	K170W	车体门框处安装专用卡扣
三菱	蓝瑟	4门	轿车	2007	2015	S4W	K170W	车体门框处安装专用卡扣
三菱	欧蓝德	5门	SUV	2010	2012	S45W		固定在分离式纵轨上
三菱	欧蓝德	5门	SUV	2010	2012	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上

三菱	欧蓝德		5门	SUV	2005	2010	S45W		固定在分离式纵轨上
三菱	欧蓝德		5门	SUV	2005	2010	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
三菱	欧蓝德		5门	SUV	2013	2014	S26W	K683W	安装位置在一体式纵轨上，使用纵轨内侧固定点
三菱	欧蓝德		5门	SUV	2013	2014	S16W	K683W	安装位置在一体式纵轨上，使用纵轨内侧固定点
三菱	欧蓝德		5门	SUV	2016	2016	S26W	K683W	安装在一体式纵轨上的固定点。
三菱	欧蓝德		5门	SUV	2016	2016	S17W	K683W	安装在一体式纵轨上的固定点。
三菱	帕杰罗劲畅		5门	SUV	2011	2013	S42W		固定在分离式纵轨上
三菱	帕杰罗劲畅		5门	SUV	2011	2013	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
三菱	帕杰罗		5门	SUV	2000	2007	S16W	K327W	Q7 安装在加装的T型导轨上，车顶架可以前后移动或拆除
三菱	帕杰罗		5门	SUV	2000	2007	S17W	K332W	固定在车门密封条下侧的固定点上
三菱	君阁		5门	MPV	2008	2011	S4W	K864W	固定在车门密封条下侧的固定点上
三菱	君阁		5门	MPV	2008	2011	S16W	K864W	固定在车门密封条下侧的固定点上
日产	玛驰		5门	两厢车	2010	2015	S15W	K597W	车体门框处安装专用卡扣
日产	玛驰		5门	两厢车	2010	2015	S3W	K597W	车体门框处安装专用卡扣
日产	楼兰		5门	SUV	2009	2013	S45W		固定在分离式纵轨上
日产	楼兰		5门	SUV	2009	2013	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
日产	楼兰		5门	SUV	2008	2013	S7W	K477W	车体门框处安装专用卡扣
日产	楼兰		5门	SUV	2008	2013	S17W	K477W	车体门框处安装专用卡扣
日产	逍客		5门	SUV	2008	2015	S8W	K360W	安装位置在门框密封条内侧，有固定点
日产	逍客		5门	SUV	2008	2015	S17W	K360W	安装位置在门框密封条内侧，有固定点
日产	逍客		5门	SUV	2008	2015	S55W		固定在分离式纵轨上
日产	逍客		5门	SUV	2008	2015	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
日产	逍客		5门	SUV	2016	2016	S27W	K841W	安装部位在门框，卡扣固定在门框上的预留安装点
日产	逍客		5门	SUV	2016	2016	S17W	K841W	安装部位在门框，卡扣固定在门框上的预留安装点
日产	轩逸		4门	轿车	2012	2016	S26W	K700W	车体门框处安装专用卡扣
日产	轩逸		4门	轿车	2012	2016	S16W	K700W	车体门框处安装专用卡扣
日产	阳光		4门	轿车	2011	2016	S4W	K663W	车体门框处安装专用卡扣
日产	阳光		4门	轿车	2011	2016	S15W	K663W	车体门框处安装专用卡扣
日产	骐达		5门	两厢车	2011	2016	S6W	K416W	车体门框处安装专用卡扣
日产	骐达		5门	两厢车	2011	2016	S16W	K416W	车体门框处安装专用卡扣
日产	奇骏		5门	SUV	2004	2004	S6W	K423W	安装在原车预留的固定点上
日产	奇骏		5门	SUV	2004	2004	S16W	K423W	安装在原车预留的固定点上
日产	奇骏		5门	SUV	2007	2010	S6W	K423W	安装在原车预留的固定点上
日产	奇骏		5门	SUV	2007	2010	S16W	K423W	安装在原车预留的固定点上
日产	奇骏		5门	SUV	2014	2016	无	无	该车分离式纵轨不建议装车顶架
日产	NV200		5门	两厢车	2010	2018	S17W	K1086W	车体门框处安装专用卡扣
日产	纳瓦拉		4门	皮卡	2017	2017	S7W	K932W	车体门框处安装专用卡扣
日产	纳瓦拉		4门	皮卡	2017	2017	S17W	K932W	车体门框处安装专用卡扣
标致	307	SW	5门	旅行版	2005	2007	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
标致	307	SW	5门	旅行版	2005	2007	S44W		固定在分离式纵轨上
标致	308	SW	5门	旅行版	2009	2013	S44W		固定在分离式纵轨上
标致	308	SW	5门	旅行版	2009	2013	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
标致	407		4门	轿车	2004	2008	S24W	K466W	安装在原车预留的固定点上
标致	407		4门	轿车	2004	2008	S16W	K466W	安装在原车预留的固定点上
标致	408		4门	轿车	2014	2016	S16W	K1037W	车体门框处安装专用卡扣

标致	408		4门	轿车	2014	2016	S6W	K1037W	车体门框处安装专用卡扣
标致	508		4门	轿车	2011	2015	S6W	K977W	车体门框处安装专用卡扣
标致	508		4门	轿车	2011	2015	S16W	K977W	车体门框处安装专用卡扣
保时捷	卡宴		5门	SUV	2011	2016	S28W	K527W	车体门框处安装专用卡扣
保时捷	卡宴		5门	SUV	2011	2016	S17W	K527W	车体门框处安装专用卡扣
保时捷	卡宴		5门	SUV	2011	2016	S27W	K328W	固定在分离式纵轨上
保时捷	卡宴		5门	SUV	2011	2016	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
保时捷	卡宴		5门	SUV	2011	2016	S55W		固定在分离式纵轨上
保时捷	卡宴		5门	SUV	2018	2019	S17W	K1000W	固定在原车一体式纵轨上
保时捷	卡宴		5门	SUV	2018	2019	S26W	K1000W	固定在原车一体式纵轨上
保时捷	Macan		5门	SUV	2014	2017	S25W	K812W	安装位置在一体式纵轨上, 使用纵轨内侧固定点
保时捷	Macan		5门	SUV	2014	2017	S17W	K812W	安装位置在一体式纵轨上, 使用纵轨内侧固定点
保时捷	Panamera		4门	轿车	2010	2017	S26W	K396W	安装在原车预留的固定点上
保时捷	Panamera		4门	轿车	2010	2017	S16W	K396W	安装在原车预留的固定点上
雷诺	卡缤		5门	SUV	2015	2018	S24W	K725W	安装部位在门框, 卡扣固定在门框上的预留安装点
雷诺	卡缤		5门	SUV	2015	2018	S15W	K725W	安装部位在门框, 卡扣固定在门框上的预留安装点
雷诺	科雷傲		5门	SUV	2009	2016	S55W		固定在分离式纵轨上
雷诺	科雷傲		5门	SUV	2009	2016	S7W	K328W	固定在分离式纵轨上
雷诺	科雷傲		5门	SUV	2009	2016	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
雷诺	科雷嘉		5门	SUV	2016	2019	S25W	K941W	安装位置在一体式纵轨上, 使用纵轨内侧固定点
雷诺	科雷嘉		5门	SUV	2016	2019	S17W	K941W	安装位置在一体式纵轨上, 使用纵轨内侧固定点
荣威	550		4门	轿车	2008	2014	S24W	K972W	车体门框处安装专用卡扣
荣威	550		4门	轿车	2008	2014	S16W	K972W	车体门框处安装专用卡扣
上汽大通	V80	短轴低顶	5门	轻客	2011	2017	T18W+T18WHalf	K905W	安装在人工加装的固定点上, 不用时车顶架可以拆除
上汽大通	D90		5门	SUV	2017	2017	S17W	K682W	固定在原车一体式纵轨上
上汽大通	D90		5门	SUV	2017	2017	S28W	K682W	固定在原车一体式纵轨上
西雅特	伊比飒		5门	两厢车	2013	2013	S5W	K519W	安装部位在门框, 卡扣固定在门框上的预留安装点
西雅特	伊比飒		5门	两厢车	2013	2013	S16W	K519W	安装部位在门框, 卡扣固定在门框上的预留安装点
西雅特	伊比飒	ST	5门	旅行版	2013	2013	S24W	K810W	固定在原车一体式纵轨上
西雅特	伊比飒	ST	5门	旅行版	2013	2013	S16W	K810W	固定在原车一体式纵轨上
西雅特	Leon		5门	两厢车	2012	2012	S16W	K512W	安装部位在门框, 前杆卡扣固定在门框安装点上
西雅特	Leon		5门	两厢车	2012	2012	S25W	K512W	安装部位在门框, 前杆卡扣固定在门框安装点上
斯柯达	晶锐		5门	两厢车	2008	2014	S23W	K950W	车体门框处安装专用卡扣
斯柯达	晶锐		5门	两厢车	2008	2014	S15W	K950W	车体门框处安装专用卡扣
斯柯达	明锐		5门	旅行版	2015	2015	S25W	K328W	固定在分离式纵轨上
斯柯达	明锐		5门	旅行版	2015	2015	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
斯柯达	明锐		5门	旅行版	2015	2015	S53W		固定在分离式纵轨上
斯柯达	昊锐		4门	轿车	2008	2015	S26W	K1046W	车体门框处安装专用卡扣。
斯柯达	昊锐		4门	轿车	2008	2015	S16W	K1046W	车体门框处安装专用卡扣。
斯柯达	速派		4门	轿车	2015	2016	S26W	K1072W	车体门框处安装专用卡扣。
斯柯达	速派		4门	轿车	2015	2016	S16W	K1072W	车体门框处安装专用卡扣。
斯柯达	野帝		5门	SUV	2014	2017	S45W	K468W	固定在分离式纵轨上
斯柯达	野帝		5门	SUV	2014	2017	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
斯柯达	昕动		5门	两厢车	2016	2019	S25W	K1131W	车体门框处安装专用卡扣。
斯柯达	昕动		5门	两厢车	2016	2019	S16W	K1131W	车体门框处安装专用卡扣。

双龙	柯兰多	5门	SUV	2011	2016	S54W		固定在分离式纵轨上
双龙	柯兰多	5门	SUV	2011	2016	S6W	K328W	固定在分离式纵轨上
双龙	柯兰多	5门	SUV	2011	2016	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
双龙	享御	5门	SUV	2006	2011	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
双龙	爱腾	5门	SUV	2011	2014	S54W		固定在分离式纵轨上
双龙	爱腾	5门	SUV	2011	2014	S6W	K328W	固定在分离式纵轨上
双龙	爱腾	5门	SUV	2011	2014	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
斯巴鲁	森林人	5门	SUV	2008	2012	S54W		固定在分离式纵轨上
斯巴鲁	森林人	5门	SUV	2008	2012	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
斯巴鲁	森林人	5门	SUV	2013	2016	S25W	K328W	固定在分离式纵轨上
斯巴鲁	森林人	5门	SUV	2013	2016	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
斯巴鲁	森林人	5门	SUV	2013	2016	S54W		固定在分离式纵轨上
斯巴鲁	力狮	4门	轿车	2004	2006	S6W	K165W	固定在车身装饰件之上
斯巴鲁	力狮	4门	轿车	2004	2006	S16W	K165W	固定在车身装饰件之上
斯巴鲁	力狮	4门	轿车	2009	2014	S7W	K467W	车体门框处安装专用卡扣
斯巴鲁	力狮	4门	轿车	2009	2014	S16W	K467W	车体门框处安装专用卡扣
斯巴鲁	力狮	4门	轿车	2016	2017	S6W	K646W	车体门框处安装专用卡扣
斯巴鲁	力狮	4门	轿车	2016	2017	S16W	K646W	车体门框处安装专用卡扣
斯巴鲁	力狮	5门	旅行版	2010	2010	S16W	K368W	安装在原车预留的固定点上
斯巴鲁	力狮	5门	旅行版	2010	2010	S6W	K368W	安装在原车预留的固定点上
斯巴鲁	傲虎	5门	旅行版	2010	2014	S44W		固定在分离式纵轨上
斯巴鲁	傲虎	5门	旅行版	2010	2014	S5W	K328W	固定在分离式纵轨上
斯巴鲁	傲虎	5门	旅行版	2010	2014	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
斯巴鲁	傲虎	5门	旅行版	2010	2014	S6W	K325W	固定在原车一体式纵轨上
斯巴鲁	傲虎	5门	旅行版	2010	2014	S16W	K325W	固定在原车一体式纵轨上
斯巴鲁	傲虎	5门	旅行版	2015	2017	S5W	K325W	天窗最大可以开启30厘米。
斯巴鲁	傲虎	5门	旅行版	2015	2017	S16W	K325W	天窗最大可以开启30厘米。
斯巴鲁	XV	5门	SUV	2012	2015	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
斯巴鲁	XV	5门	SUV	2012	2015	S54W		固定在分离式纵轨上
斯巴鲁	XV	5门	SUV	2012	2015	S26W	K328W	固定在分离式纵轨上
斯巴鲁	XV	5门	SUV	2016	2017	S26W	K328W	固定在分离式纵轨上
斯巴鲁	XV	5门	SUV	2016	2017	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
斯巴鲁	XV	5门	SUV	2016	2017	S54W		固定在分离式纵轨上
铃木	超级维特拉	5门	SUV	2007	2012	S16W	K388W	固定在原车一体式纵轨上
铃木	超级维特拉	5门	SUV	2007	2012	S25W	K388W	固定在原车一体式纵轨上
铃木	凯泽西	4门	轿车	2010	2011	S26W	K529W	安装在原车预留的固定点上
铃木	凯泽西	4门	轿车	2010	2011	S16W	K529W	安装在原车预留的固定点上
铃木	锋驭	5门	SUV	2014	2015	S5W	K864W	固定在原车一体式纵轨上
铃木	锋驭	5门	SUV	2014	2015	S16W	K864W	固定在原车一体式纵轨上
铃木	雨燕	5门	两厢车	2005	2016	S15W	K173W	安装在原车预留的固定点上
铃木	雨燕	5门	两厢车	2005	2016	S3W	K173W	安装在原车预留的固定点上
铃木	速翼特	5门	两厢车	2014	2014	S24W	K567W	安装在原车预留的固定点上
铃木	速翼特	5门	两厢车	2014	2014	S16W	K567W	安装在原车预留的固定点上
铃木	天语尚悦	4门	轿车	2011	2012	S4W	K386W	安装在原车预留的固定点上
铃木	天语尚悦	4门	轿车	2011	2012	S15W	K386W	安装在原车预留的固定点上

铃木	天语SX4	4门	轿车	2006	2010	S4W	K386W	安装在原车预留的固定点上
铃木	天语SX4	4门	轿车	2006	2010	S15W	K386W	安装在原车预留的固定点上
铃木	天语SX4	5门	两厢车	2007	2016	S6W	K328W	固定在分离式纵轨上
铃木	天语SX4	5门	两厢车	2007	2016	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
铃木	天语SX4	5门	两厢车	2007	2016	S45W		固定在分离式纵轨上
铃木	Model S 景天窗 (可开启)	5门	两厢车	2014	2014	S17W	K930W	安装在原车预留的固定点上
铃木	Model S 景天窗 (可开启)	5门	两厢车	2015	2017	S17W	K930W	安装在原车预留的固定点上
铃木	吉姆尼	3门	SUV	2019	2019	S9W	K324W	固定在分离式纵轨上
铃木	吉姆尼	3门	SUV	2019	2019	S18W	K324W	固定在分离式纵轨上
丰田	FJ酷路泽	5门	SUV	2007	2013	S54W	K944W	固定在分离式纵轨上
丰田	FJ酷路泽	5门	SUV	2007	2013	S6W	K328W	固定在分离式纵轨上
丰田	FJ酷路泽	5门	SUV	2007	2013	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
丰田	FJ酷路泽	5门	SUV	2007	2013	S8W	K595W	安装在原车预留的固定点上
丰田	FJ酷路泽	5门	SUV	2007	2013	S17W	K595W	安装在原车预留的固定点上
丰田	Fortuner	5门	SUV	2007	2013	S6W	K1034W	安装位置在一体式纵轨上, 使用纵轨内侧固定点
丰田	Fortuner	5门	SUV	2016	2016	S16W	K1034W	安装位置在一体式纵轨上, 使用纵轨内侧固定点
丰田	汉兰达	5门	SUV	2009	2013	S8W	K560W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	汉兰达	5门	SUV	2009	2013	S17W	K560W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	汉兰达	5门	SUV	2009	2013	S8W	K328W	固定在分离式纵轨上
丰田	汉兰达	5门	SUV	2009	2013	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
丰田	汉兰达	5门	SUV	2009	2013	S46W		固定在分离式纵轨上
丰田	汉兰达	5门	SUV	2015	2015	S27W	K768W	安装在原车预留的固定点上
丰田	汉兰达	5门	SUV	2015	2015	S17W	K768W	安装在原车预留的固定点上
丰田	汉兰达	5门	SUV	2015	2015	S27W	K779W	安装在一体式纵轨上的固定点。
丰田	汉兰达	5门	SUV	2015	2015	S17W	K779W	安装在一体式纵轨上的固定点。
丰田	兰德酷路泽	5门	SUV	2007	2015	S17W	K331W	安装位置在车顶预留固定点, 不要使用前部固定点
丰田	兰德酷路泽	5门	SUV	2007	2015	S8W	K331W	安装位置在车顶预留固定点, 不要使用前部固定点
丰田	兰德酷路泽	5门	SUV	2007	2015	S17W+S17WHalf	K363W	安装在原车预留的固定点上
丰田	兰德酷路泽	5门	SUV	2007	2016	S47W		固定在分离式纵轨上
丰田	兰德酷路泽	5门	SUV	2007	2016	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
丰田	兰德酷路泽	5门	SUV	2015	2015	S47W		固定在分离式纵轨上
丰田	兰德酷路泽	5门	SUV	2015	2015	S8W	K328W	固定在分离式纵轨上
丰田	兰德酷路泽	5门	SUV	2015	2015	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
丰田	普拉多	5门	SUV	2007	2016	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
丰田	普拉多	5门	SUV	2007	2016	S45W		固定在分离式纵轨上
丰田	普瑞维亚	5门	MPV	2006	2012	S16W	K186W	直接固定在侧滑门的车门钣金部位
丰田	普瑞维亚	5门	MPV	2006	2012	S6W	K186W	直接固定在侧滑门的车门钣金部位
丰田	普锐斯	5门	两厢车	2005	2006	S6W	K404W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	普锐斯	5门	两厢车	2005	2006	S16W	K404W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	普锐斯	5门	两厢车	2012	2012	S6W	K458W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	普锐斯	5门	两厢车	2012	2012	S16W	K458W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	Rav 4	5门	SUV	2006	2012	S16W	K183W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	Rav 4	5门	SUV	2006	2012	S5W	K183W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	Rav 4	5门	SUV	2006	2012	S45W		固定在分离式纵轨上
丰田	Rav 4	5门	SUV	2006	2012	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上

丰田	Rav4荣放		5门	SUV	2016	2016	S54W		固定在分离式纵轨上
丰田	Rav4荣放		5门	SUV	2016	2016	S26W	K328W	固定在分离式纵轨上
丰田	Rav4荣放		5门	SUV	2016	2016	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
丰田	Rav4荣放		5门	SUV	2016	2016	S25W	K716W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	Rav4荣放		5门	SUV	2016	2016	S16W	K716W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	锐志		4门	轿车	2004	2009	S5W	K975W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	锐志		4门	轿车	2004	2009	S16W	K975W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	锐志		4门	轿车	2010	2013	S5W	K975W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	锐志		4门	轿车	2010	2013	S16W	K975W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	逸致		5门	MPV	2011	2014	S27W	K510W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	逸致		5门	MPV	2011	2014	S17W	K510W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	逸致		5门	MPV	2015	2015	S26W	K328W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	逸致		5门	MPV	2015	2015	S16W	K328W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	逸致		5门	MPV	2015	2015	S54W		车体门框处安装专用卡扣
丰田	致炫		5门	两厢车	2014	2016	S23W	K876W	车体门框处安装专用卡扣
丰田	致炫		5门	两厢车	2014	2016	S15W	K876W	车体门框处安装专用卡扣
大众	凯路威	T5	4门	MPV	2014	2015	S11W	K999W	安装在原车预留的固定点上
大众	凯路威	T5	4门	MPV	2014	2015	S18W	K999W	安装在原车预留的固定点上
大众	凯路威	T6	4门	MPV	2015	2019	S10W	K999W	安装在原车预留的固定点上
大众	凯路威	T6	4门	MPV	2015	2019	S18W	K999W	安装在原车预留的固定点上
大众	迈特威	T5	4门	MPV	2008	2015	S11W	K999W	安装在原车预留的固定点上
大众	迈特威	T5	4门	MPV	2008	2015	S18W	K999W	安装在原车预留的固定点上
大众	迈特威	T6	4门	MPV	2015	2019	S10W	K999W	安装在原车预留的固定点上
大众	迈特威	T6	4门	MPV	2015	2019	S18W	K999W	安装在原车预留的固定点上
大众	Cross Polo		5门	两厢车	2012	2016	S24W	K328W	固定在分离式纵轨上
大众	Cross Polo		5门	两厢车	2012	2016	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
大众	高尔夫	七代	5门	两厢车	2014	2019	S16W	K692W	安装部位在门框，前杆卡扣固定在门框安装点上
大众	高尔夫	七代	5门	两厢车	2014	2019	S25W	K692W	安装部位在门框，前杆卡扣固定在门框安装点上
大众	高尔夫	六代	5门	两厢车	2010	2012	S16W	K334W	安装部位在门框，前杆卡扣固定在门框安装点上
大众	高尔夫	六代	5门	两厢车	2010	2012	S6W	K334W	安装部位在门框，前杆卡扣固定在门框安装点上
大众	高尔夫	五代	5门	两厢车	2004	2008	S16W	K334W	安装部位在门框，前杆卡扣固定在门框安装点上
大众	高尔夫	五代	5门	两厢车	2004	2008	S6W	K334W	安装部位在门框，前杆卡扣固定在门框安装点上
大众	CC(进口)		4门	跑车	2009	2012	S26W	K746W	固定在车门密封条的下侧
大众	CC(进口)		4门	跑车	2009	2012	S16W	K746W	固定在车门密封条的下侧
大众	帕萨特		4门	轿车	2013	2017	S6W	K735W	车体门框处安装专用卡扣
大众	帕萨特		4门	轿车	2013	2017	S16W	K735W	车体门框处安装专用卡扣
大众	迈腾		5门	旅行版	2013	2017	S6W	K735W	车体门框处安装专用卡扣
大众	迈腾		5门	旅行版	2012	2016	S16W	K735W	车体门框处安装专用卡扣
大众	Polo		5门	两厢车	2011	2018	S25W	K793W	车体门框处安装专用卡扣
大众	Polo		5门	两厢车	2011	2018	S16W	K793W	车体门框处安装专用卡扣
大众	夏朗		5门	MPV	2012	2016	S27W	K328W	固定在分离式纵轨上
大众	夏朗		5门	MPV	2012	2016	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上
大众	夏朗		5门	MPV	2012	2016	S46W		固定在分离式纵轨上
大众	途锐		5门	SUV	2004	2006	S43W		固定在分离式纵轨上
大众	途锐		5门	SUV	2004	2006	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上

大众		途锐	5门	SUV	2007	2010	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上	
大众		途锐	5门	SUV	2007	2010	S5W	K328W	固定在分离式纵轨上	
大众		途锐	5门	SUV	2011	2014	S55W		固定在分离式纵轨上	
大众		途锐	5门	SUV	2011	2014	S26W	K328W	固定在分离式纵轨上	
大众		途锐	5门	SUV	2011	2014	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上	
大众		途锐	5门	SUV	2015	2017	S55W		固定在分离式纵轨上	
大众		途锐	5门	SUV	2019	2019	S26W	K1042W	固定在分离式纵轨上	
大众		途锐	5门	SUV	2019	2019	S17W	K1042W	固定在分离式纵轨上	
大众		途安	5门	MPV	2003	2010	S55W		固定在分离式纵轨上	
大众		途安	5门	MPV	2003	2010	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上	
大众		途安	5门	MPV	2003	2010	S7W	K328W	固定在分离式纵轨上	
大众		途安	5门	MPV	2016	2016	S27W	K328W	固定在分离式纵轨上	
大众		途安	5门	MPV	2016	2016	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上	
大众		途安	5门	MPV	2010	2015	S7W	K328W	固定在分离式纵轨上	
大众		途安	5门	MPV	2010	2015	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上	
大众		UP!	Cross	5门	两厢车	2016	2016	S5W	K328W	固定在分离式纵轨上
大众		UP!	Cross	5门	两厢车	2016	2016	S15W	K328W	固定在分离式纵轨上
大众		UP!	Cross	5门	两厢车	2016	2016	S43W		固定在分离式纵轨上
大众		UP!		5门	两厢车	2015	2015	S5W	K720W	车体门框处安装专用卡扣
大众		UP!		5门	两厢车	2015	2015	S16W	K720W	车体门框处安装专用卡扣
大众		蔚揽		5门	旅行版	2016	2017	S24W	K1000W	固定在原车一体式纵轨上
大众		蔚揽		5门	旅行版	2016	2017	S15W	K1000W	固定在原车一体式纵轨上
大众		蔚领		5门	旅行版	2016	2016	S22W	K1081W	固定在原车一体式纵轨上
大众		蔚领		5门	旅行版	2016	2016	S15W	K1081W	固定在原车一体式纵轨上
沃尔沃		S60	4门	轿车	2011	2015	S26W	K802W	安装部位在门框, 卡扣固定在门框上的预留安装点	
沃尔沃		S60	4门	轿车	2011	2015	S17W	K802W	安装部位在门框, 卡扣固定在门框上的预留安装点	
沃尔沃		S80	4门	轿车	2006	2016	S7W	K532W	车体门框处安装专用卡扣	
沃尔沃		S80	4门	轿车	2006	2016	S17W	K532W	车体门框处安装专用卡扣	
沃尔沃		S90	4门	轿车	2016	2016	S26W	K1036W	安装部位在门框, 卡扣固定在门框上的预留安装点	
沃尔沃		S90	4门	轿车	2016	2016	S16W	K1036W	安装部位在门框, 卡扣固定在门框上的预留安装点	
沃尔沃		V40	CC	5门	两厢车	2016	2017	S24W	K794W	固定在原车一体式纵轨上
沃尔沃		V40	CC	5门	两厢车	2016	2017	S16W	K794W	固定在原车一体式纵轨上
沃尔沃		V40		5门	两厢车	2013	2016	S16W	K747W	安装部位在门框, 卡扣固定在门框上的预留安装点
沃尔沃		XC40		5门	SUV	2019	2019	S6W	K946W	固定在原车一体式纵轨上
沃尔沃		XC40		5门	SUV	2019	2019	S16W	K946W	固定在原车一体式纵轨上
沃尔沃		XC60		5门	SUV	2009	2017	S7W	K668W	固定在原车一体式纵轨上
沃尔沃		XC60		5门	SUV	2009	2017	S17W	K668W	固定在原车一体式纵轨上
沃尔沃		XC70		5门	旅行版	2000	2004	S45W		固定在分离式纵轨上
沃尔沃		XC70		5门	旅行版	2000	2004	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
沃尔沃		XC70		5门	旅行版	2000	2004	S26W	K328W	固定在分离式纵轨上
沃尔沃		XC70		5门	旅行版	2004	2007	S45W		固定在分离式纵轨上
沃尔沃		XC70		5门	旅行版	2004	2007	S16W	K328W	固定在分离式纵轨上
沃尔沃		XC90		5门	SUV	2017	2017	S7W	K946W	固定在原车一体式纵轨上
沃尔沃		XC90		5门	SUV	2017	2017	S17W	K946W	固定在原车一体式纵轨上
沃尔沃		XC90		5门	SUV	2017	2017	S55W		固定在分离式纵轨上

沃尔沃	XC90	5门	SUV	2017	2018	S7W	K328W	固定在分离式纵轨上
沃尔沃	XC90	5门	SUV	2017	2018	S17W	K328W	固定在分离式纵轨上